RadioShack®

http://www.radioshack.com/

43-3807

Sistema Digital de Contestadora Integrada

con ID de Llamadas De lujo y Teléfono Inalámbrico Digital con 2.4 GHz de Espectro de Alcance

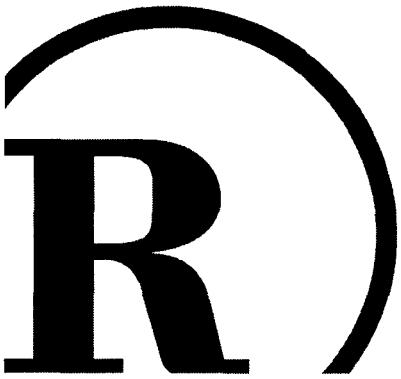

☐ *Información Importante*

Este sistema ha sido probado y se encontró que cumple con todos los estándares UL y FCC aplicables.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.
PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.

Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica.
No abrir el armazón del aparato.

Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

Importante: Los teléfonos inalámbricos como este requieren un suministro de corriente alterna para operar. Cuando el suministro de corriente alterna se encuentra desconectado, usted ya no puede marcar o recibir llamadas con este teléfono. Por esta razón, este teléfono no debe ser su único teléfono. Por seguridad, usted deberá tener también un teléfono que no requiera un suministro de CA para operar (que no sea inalámbrico), de tal manera que pueda hacer y recibir llamadas en caso de haber una falla en el suministro de corriente alterna.

Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden provocar interferencia al estar cerca de TVs o VCRs. Para minimizar o prevenir dichas interferencias, la base del teléfono inalámbrico no debe colocarse cerca o arriba de una TV o una VCR.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ID DE LLAMADAS

Para usar las características del sistema de ID de llamadas y Llamada en Espera, usted debe encontrarse en un área en dónde estos servicios estén disponibles y debe suscribirse a dichos servicios a través de su compañía telefónica local.

A dónde el ID de llamadas se ofrezca, generalmente están disponibles una o más opciones:

- sólo el número de la persona que llama
- sólo el nombre de la persona que llama
- nombre y número de la persona que llama.

FAVOR DE LEER ESTO ANTES DE LA INSTALACIÓN

Hemos diseñado su sistema para cumplir con las regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada aparato que usted conecte a la línea telefónica, toma corriente de la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de corriente como al número de equivalencia del timbre del aparato, o NET. El NET se encuentra al reverso de su aparato.

Si usted utiliza uno o más teléfonos o cualquier otro aparato en la línea, sume todos los NETs. Si el total es mayor a cinco (o tres en áreas rurales), puede ser que su teléfono no suene. Si se deteriora la operación del timbre, retire uno de los aparatos de la línea telefónica.

© 2001 RadioSchack Corporation. Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su aparato cumple con la Parte 68 de las reglamentaciones de la FCC. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran al reverso de su aparato o deberá conectar su aparato a:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento en línea
- La mayoría de los sistemas telefónicos de cerradura electrónica

Nota: Su teléfono opera en frecuencias de radio estándares, de acuerdo a lo asignado por la FCC. Aunque el código de seguridad de protección de acceso previene el uso no autorizado de su línea telefónica, es posible que otras unidades de radio operando en frecuencias similares dentro de una cierta área puedan interceptar involuntariamente sus conversaciones y/o causar interferencia. Esta falta de privacidad puede ocurrir con cualquier teléfono inalámbrico.

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

En el caso poco probable de que su aparato ocasione problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará anticipadamente. Si no le es posible notificarle anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo antes posible y hace de su conocimiento su derecho de reclamar ante la FCC.

De igual manera, la compañía telefónica puede realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación del aparato. La compañía telefónica le avisará de estos cambios anticipadamente, de tal manera, que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

Su teléfono puede provocar interferencia de TV o radio aún cuando este opere adecuadamente. Para eliminar la interferencia puede intentar una o más de las siguientes medida correctivas.

- Mover el teléfono legos del recibidor
- Utilice salidas en diferentes circuitos eléctricos para el teléfono y el recibidor.

Consulte a su tienda RadioShack local si el problema persiste. Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC necesita que usted deje de usar su teléfono.

ILUMINACIÓN

Su teléfono tiene circuitos integrados de protección para reducir el riesgo de daño por descargas de corriente en la línea telefónica y la toma de corriente. Estos circuitos de protección reúnen o superan los requerimientos de la FCC. Sin embargo, una descarga de un rayo, puede dañar su aparato.

El daño por caída de rayo no es común. Sin embargo, su usted vive en una zona de constantes tormentas eléctricas, le sugerimos que desconecte su sistema cuando se aproxime una tormenta, para reducir la posibilidad de daño.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use su equipo de teléfono, las precauciones de seguridad básica deben seguirse siempre para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones en personas, incluyendo los siguiente:

1. Lea y entienda las instrucciones
2. Siga todos las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
3. Nunca instale un cable de teléfono durante una tormenta eléctrica.

4. Nunca instale clavijas de teléfono en sitios húmedos a menos que la clavija

sea diseñada específicamente para sitios húmedos.

5. Nunca toque cables o terminales telefónicos no instalados a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfase del sistema de redes.
6. Tenga precaución al instalar o modificar líneas telefónicas.
7. No anexe el cordón de suministro de energía de CA para construir superficies con ajustes metálicos (si el producto tiene un cordón de energía de CA).
8. Desenchufe este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño limpio para limpieza.
9. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tubería, vasija con agua, fregadero de la cocina, o tubería de lavandería, en un sótano húmero o cerca de una alberca.
10. No coloque este producto en una carreta, tarima o mesa. El producto se puede caer provocando severos daños al producto.
11. Las aberturas y ranuras en el gabinete y en la parte posterior o inferior sirven como ventilación. Para protegerlo de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas al colocar el producto en una cama, sofá , alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o registrador de calor. Este producto no debe ser colocado en una instalación incorporada a menos que se proporcione ventilación apropiada.
12. Este producto debe ser operado solo con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a la compañía de energía local.
13. No permita que nada descanse sobre el cordón de energía. No localice este producto a dónde el cordón sea pisado.
14. No sobrecargue las tomas de corriente de la pared y extensiones ya que puede resultar en riesgo de incendio o choque eléctrico.
15. Nunca empuje objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o partes pequeñas que puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. Nunca derrame ningún líquido sobre el producto.
16. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme el producto. Llévelo con un técnico calificado cuando requiera de reparación. Abrir o retirar las cubiertas puede provocar choque eléctrico. Un armado incorrecto puede provocar choque eléctrico cuando el producto es usado subsecuentemente.
17. Desenchufe el producto de la toma de corriente de la pared y llévelo a que personal calificado le de servicio en las siguientes condiciones:
    - Cuando el cordón de enchufe de energía esté dañado o rasgado.
    - Si se ha derramado líquido sobre el producto.
    - Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
    - Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación debido a que un ajuste impropio de otros controles puede resultar en un daño y requerirán extenso trabajo por personal técnico calificado para restaurar la operación normal del producto.
    - Si el producto se ha caído o el gabinete se ha dañado.
    - Si el producto muestra un cambio en su desempeño.
18. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta

eléctrica. Existe un remoto riesgo de choque eléctrico por un rayo.

19. No use el teléfono para reportar una fuga de gas en el vecindario de la fuga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE BATERÍAS.

precaución: para reducir el riesgo de incendio o lesión, lea y siga estas instrucciones.

1. Use solo el tipo y tamaño de baterías apropiado, especificado en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.
2. No deseche el paquete de baterías en un fuego. La celda puede explotar. Revise los códigos locales para posible desecho especial.
3. No abra, o mutile el paquete de baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede provocar daño a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.
4. Ejerza cuidados en el manejo del paquete de baterías para no cortarlo con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras.
5. Cargue el paquete de baterías proporcionado con o identificado para usar con este producto solo siguiendo las instrucciones y las limitaciones especificadas en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.
6. Observe una orientación adecuada de la polaridad entre el paquete de baterías y el cargador de baterías.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

☐ *Contenido*

Características **8**

Instalación **10**

Montando el Sistema 10

Sobre un Escritorio 10

En una Pared 11

Conectando, Cargando y Reemplazando el Paquete de Baterías 12

Ajustando el Modo de Marcado 13

Encendiendo / Apagando el Timbre de la Base 13

Ajustando el Volumen / Tono del Timbre del Auricular 13

Ajustando el Número de Timbres 14

Ajustando el Día/ Hora 14

Ajustando el Auto Parlante 14

Encendiendo / Apagando el ID de Llamadas y Llamada en Espera 14

Almacenando su Clave de Marcación 15

Operación del Teléfono **16**

Ajustando el Volumen del Auricular 16

Seleccionando el Canal 16

Contestando una Llamada con el Altavoz 16

Cambiando entre el Altavoz y el Auricular 16

Utilizando el Auricular y el Altavoz 17

Utilizando el Modo Flash 17

Utilizando el Remarcado 17

Utilizando el Servicio de Tono en una Línea de Pulso 17

Localizando 17

Utilizando un Audífono 17

Marcado de Memorias 18

Almacenando un Nombre y Número en la Memoria 18

Editando o Eliminando un Numero en la Memoria 19

Introduciendo una Pausa 19

Revisando Números de Memoria 19

Marcando un Número de Memoria 20

Enlazando-Marcando Números de Servicio 20

Probando Números de Emergencia Almacenados 20

Operación del ID de Llamadas **20**

Servicio de la Opción de Llamada en Espera 20

Usando Opciones de Llamada en Espera 21

Usando el Modo Preguntar para Detener (Hold) 21

Usando Conferencia 21

Revisando Registros del ID de Llamadas 22

Mensajes de ID de Llamadas 22

Añadiendo / Eliminando Claves de Marcación 22

Marcando Números de un Registro de ID de Llamadas 23

Almacenando un Registro de ID de llamadas en la Memoria 23

Eliminando Registros de ID de llamadas 23

Sistema de Operación de Contestadora **24**
Ajustando la Hora del Registro 24
Seleccionando el Mensaje Saliente 24
Registrando / Eliminando un Mensaje Saliente 24
Ajustando el Sistema de Contestadora para Contestar Llamadas 24
Clasificando Llamadas 25
Registrando Mensajes Entrantes 25
Registrando un Memo 25
Registrando una conversación 25
Ejecutando Mensajes 26
Ajustando el Volumen del Sistema de Contestadora 26
Eliminando Mensajes 26
Operación Remota 26
Ajustando el NIP 26
Usando el Ahorrador de Tarifas 27
Usando los Comandos Remotos 27

Localización de Fallas **29**
Cuidados 31

☐ *Características*

Su Teléfono Inalámbrico Digital Con 2.4 GHz de Espectro de Alcance y Sistema Digital de Contestadora de RadioShack, utiliza una avanzada tecnología digital telefónica para brindarle una calidad superior de audio y rango extendido.

El sistema de contestadora con unidad ID de llamadas registra cada número telefónico que entra (y el nombre, si está disponible en su área) y la fecha y hora de la llamada, según lo proporcionado por su compañía telefónica local para suscriptores del servicio de ID de Llamadas. Si está suscrito a la Llamada en Espera e ID de Llamadas, el sistema de contestadora puede mostrarle la llamada entrante, aún cuando usted esta disponible para contestar el teléfono.
El sistema de contestadora guarda hasta 18 minutos de mensajes en un chip de computadora y registra le día y la hora de cada mensaje. Esto le proporciona avanzadas capacidades sobre maquinas contestadoras a base de tocacintas:

- Usted puede borrar mensajes individuales y guardar el resto.
- No hay cintas que le molesten ni mecanismos que desgasten las cintas.

La característica de operación remota le permite operar su sistema de contestadora desde un teléfono de tonos (o de un telefono de pulso con un discado de tonos de bolsillo).

CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO

Operación de 2.4 GHz - proporciona un rango más largo y menos interferencia que muchos otros teléfonos inalámbricos.
Tecnología de Espectro de Alcance - Propaga la señal a lo largo de varias frecuencias proporcionando seguridad adicional para sus conversaciones telefónicas.
Memoria de ID de Llamadas - almacena hasta 50 registros de ID de llamadas
Pantalla de Cristal Líquido de 3 Líneas - le permite ver un registro de ID de Llamadas completo en una pantalla.
Memoria de Marcado de 20 Números - le permite guardar 20 números en la memoria para fácil marcado.
Clavija de Audífonos - para uso opcional de manos libres con un audífono (disponible en su tienda RadioShack local).
Localizador - le permite enviar una señal localizadora desde la base al auricular para localizar a alguien o al auricular si se ha perdido.
35 Canales - Selecciona automáticamente un canal claro cuando realiza o contesta una llamada. También puede cambiar los canales manualmente durante una llamada.
Código de Seguridad de Protección de Acceso - le ayuda a prevenir que usuarios de otros teléfonos inalámbricos usen su línea telefónica mientras el auricular está fuera de la base.
Control de Volumen del Timbre - le permite seleccionar cuatro tonos de timbre / ajustes de volumen en el auricular o usted puede apagar el timbre.
Controles de Volumen - le permite ajustar el volumen que escuche a través del auricular.
Larga Vida de Baterías - el paquete de baterías incluido (cuando están completamente cargadas) proporciona aproximadamente 7 horas de tiempo de conversación o 7 días de tiempo de espera.
Marcado de Tono / Pulsos - le permite usar cualquier servicio, y usted puede cambiar fácilmente del marcado de pulsos al de tonos para larga distancia, banco por teléfono u otros servicios especiales.
Remarcado de 3 Números - le permite remarcar rápidamente cualquiera de los tres últimos números marcados.
Auto Conversación - usted puede ajustar el teléfono para que pueda contestar una llamada simplemente levantando el auricular de la base.

Contestar con Cualquier Tecla – usted puede ajustar el teléfono para poder contestar una llamada al presionar cualquier tecla cuando el auricular está fuera de la base.

Compatibilidad con Ayuda de Audición - le permite usar su teléfono con ayuda de audición que tenga un interruptor T (teléfono).

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTESTADORA

Registro de Día/ Hora - registra el día y la hora en que cada mensaje fue registrado.

Dos Mensajes Pregrabados - usted de la opción de usar uno de dos mensajes salientes pregrabados o grabar el suyo propio.

Únicamente Anuncio - le permite ejecutar un anuncio para que las personas que llaman lo escuchen sin registrar sus mensajes.

Contador de Mensajes - muestra el número de mensajes que el sistema de contestadora ha registrado.

NIP Programable - usted puede ajustar dos números de identificación personal (NIP) para operar a distancia con seguridad.

Monitor de la Habitación - le permite monitorear a distancia la habitación en la que el sistema de contestadora está ubicado durante 15 segundos.

Selección de Llamadas - le permite escuchar como una persona deja un mensaje de tal manera que usted decide si contesta o no la llamada.

Registro de Memos - le permite dejar mensajes para usted mismo y otras personas en su hogar u oficina. Usted también puede grabar su conversación telefónica.

Detección de Contestado de Telefono - deja de grabar cuando se contesta cualquier teléfono de la misma línea al mismo tiempo que la contestadora, y se reestablece para contestar la siguiente llamada.

Número de Tonos Ajustables - le permite ajustar al sistema de contestadora para contestar después e tres o cinco tonos.

Ahorrador de Tarifas - le permite evitar cargos innecesarios cuando usted habla de larga distancia para revisar sus mensajes.

Control de Volumen Digital - le permite ajustar con precisión el altavoz y el sonido pregrabado del mensaje.

☐ *Instalación*

MONTANDO EL SISTEMA

Usted puede colocar la base del sistema de contestadora en un escritorio o una mesa, o montarlo en una pared plana o directamente en la pared. Elija un lugar que esté:

- cerca de una salida de CA
- cerca de una clavija de línea telefónica.
- alejado del paso de actividades normales.
- alejado de maquinaria eléctrica, accesorios eléctricos, paredes metálicas o archiveros, interfonos inalámbricos, alarmas, monitores de habitaciones
- lejos de otros teléfonos inalámbricos.

La ubicación de la base afecta al rango del teléfono. Si tiene la opción de elegir entre varios lugares, trate de ver cuál proporciona el mejor desempeño del teléfono.

Notas: La ventana del auricular tiene una película plástica protectora para protegerlo durante el traslado. Retírela cuidadosamente antes de usar su teléfono.

Precauciones:

Usted debe utilizar una fuente de poder Clase 2 que proporciona 9V DC y entrega por lo menos 400mA.

La punta de su centro debe ser ajustada a positiva y su tapón debe ajustarse a la clavija **DC IN 9V** del sistema. El adaptador incluido cumple estas especificaciones. Utilizar un adaptador que no cumpla estas especificaciones puede dañar al teléfono o al adaptador.

- Conecte siempre el adaptador de CA al sistema antes de conectarlo al suministro de CA. Cuando termine, desconecte el adaptador del suministro de CA antes de desconectarlo del sistema.

Su teléfono se conecta directamente a una clavija de línea telefónica modular. Si la clavija de su línea telefónica no es modular, puede modernizar el cable usted mismo, utilizando clavijas y adaptadores (disponibles en su tienda RadioShack más cercana), o usted puede solicitar a la compañía telefónica que modernice el cable. Usted debe usar clavijas modulares compatibles que cumplan con las *Regulaciones FCC* Parte 68.

Nota: El número USOC de la clavija a ser instalada es RJ11C (o RJ11W para una clavija de pared plana).

EN UN ESCRITORIO

Siga estos pasos cuando instale la base en una mesa o escritorio.

1. Inserte la lengüeta del soporte en el grupo de ranuras de lengüetas en la parte superior de la base. Presione los clips del soporte, bájelos a las ranuras del clip y suelte los clips.

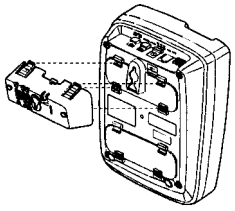

2. Enchufe un extremo del cordón modular largo incluido en la clavija de **LINEA TEL** en la parte posterior del teléfono.

3. Enchufe el otro extremo del cordón a la clavija de línea telefónica modular.

4. Direccione el cordón modulara través del gancho de liberación de tensión en el soporte.

5. Insertar el enchufe de barril del adaptador de CA incluido en la clavija

DC IN 9V en la parte posterior de la base.

7. Direccione el cordón adaptador de la CA y el cordón modular a través de las
8. Levantar la antena de la base a una posición vertical para la mejor recepción.

En una Pared plana o Pared

Siga estos pasos para montar la base en una pared plana.

1. Insertar las aberturas del soporte incluido en las aberturas de la lengüeta inferior de la base. Presione los clips del soporte e insértelos en los de la abertura, después libere los clips.



2. Enchufe un extremo del cordón modular corto incluido en la clavija de **LINEA TEL** en la parte posterior de la base.
3. Inserte el enchufe de barril del adaptador de CA incluido en la clavija **DC IN 9V**.

4. Direcciones del adaptador de CA a través de la ranura angosta en la parte inferior del soporte. Enchufe el cordón modular en la clavija de la pared plana, después alinee los ojos de las aberturas del soporte con los clavos de la pared plana y deslice la base hacia abajo para asegurarla.



5. Enchufe el adaptador a una toma de CA estándar.

6. Después enchufar el otro extremo a una salida de CA estándar.

ranuras de liberación de tensión en el soporte.

6. Presione y levante el auricular, voltéela y colóquela al revés, de tal manera que su borde dentado esté hacia arriba, después insértela con la flecha hacia abajo hasta que presione en su lugar. La lengüeta en la parte superior sostiene el auricular en la base montada en la pared.
7. Levante la base de la antena en posición vertical.

Siga los pasos de "En una Pared con cubierta plana", después aplique estas instrucciones adicionales.

Nota: Para montar el teléfono directamente en una pared, usted necesita dos tornillos (no incluidos) con cabezas que se ajusten en los agujeros de las aberturas en la parte inferior de la base.

1. Taladrar dos agujeros con una separación de 315/16 pulgadas (100 mm). Después enrosque un tornillo en cada agujero, permitiendo que las cabezas sobresalgan aproximadamente 5/8 de pulgada (3 mm) de la pared.

2. Enchufe un extremo del cordón modular largo incluido en la clavija de **LINEA TEL** en la parte posterior de la base.
3. Direccione el cordón adaptador de CA y el cordón modular largo a través de la ranura del soporte.
4. Enchufe el otro extremo del cordón modular en la clavija modular del teléfono, después alinee los agujeros de la base con los tornillos montados y deslice la base hacia abajo para asegurarla.

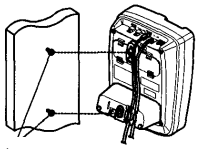

CONECTANDO, CARGANDO Y REEMPLAZANDO EL PAQUETE DE BATERÍAS

El sistema de contestadora incluye un paquete de baterías recargables de níquel-cadmio instaladas en el auricular, pero no conectadas. Antes de utilizar el sistema de contestadora deberá conectar el paquete de baterías y cargarlo durante al menos 24 horas.

1. Presione y deslice la tapa cubierta del compartimiento de las baterías.

2. Levante el paquete de baterías fuera del compartimiento y enchufe el conector del paquete de baterías en el enchufe dentro del compartimiento. El conector se ajusta de una sola manera.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Para cargar el paquete de baterías, coloque el auricular boca arriba o boca abajo en la base. El indicador CARGA/ EN USO se iluminará.

Recargar el paquete de baterías cuando BATERÍA BAJA parpadee en la pantalla del auricular.

Importante: Asegúrese de que el paquete de baterías esté adecuadamente conectado antes de intentar cargarlo. El indicador CARGA/ EN USO se ilumina cada vez que el auricular esté en la base aun cuando el paquete de baterías no este conectado apropiadamente.

Notas:

- Al utilizar por primera vez el sistema después de cargar o recargar el paquete de baterías, puede ser que el teléfono no funcione y puede oir una señal de error durante 5 segundos. Si esto sucede, regrese el teclado a la base durante aproximadamente 5 segundos. Esto reestablece el código de seguridad de protección de acceso.
- Utilizando una goma de lápiz, limpiar los contactos de carga en el auricular y la base aproximadamente una vez al mes.
- Si la pantalla del auricular está en blanco y el teléfono no funciona, recargue el paquete de baterías. (La energía de las baterías podría ser muy baja para iluminar la pantalla).

- Si el paquete de baterías se debilita durante una llamada, el auricular suena cada 3 segundos y BATERÍA BAJA parpadea. Cuando esto sucede, usted no puede hacer otra llamada en el teléfono hasta que recargue el paquete de baterías.
- Aproximadamente una vez al mes, descargue por completo el paquete de baterías dejando el auricular fuera de la base hasta que BATERÍA BAJA parpadee. De otra manera, el paquete de baterías pierde su capacidad de recarga completa.
- Si el paquete de baterías se descarga por completo o la base pierde corriente mientras que el auricular esta lejos de ella, colocar el auricular en la base para reestablecer el código de seguridad de protección de acceso. Si el auricular pierde potencia, recargue el paquete de baterías.

El paquete de baterías incluido debe durar por lo menos un año. Si el paquete de baterías no mantiene una carga por más de 2 horas después de haberlo cargado durante toda la noche, reemplácelo por un nuevo paquete de baterías de 3.6-volts, 600 mAh con un conector que se ajuste al enchufe en el compartimiento de baterías. Usted puede solicitar el reemplazo de un paquete de baterías a través de su tienda RadioShack local.

Nota: Para evitar la pérdida de números almacenados en la memoria, usted debe instalar y empezar a cargar el nuevo paquete de baterías en menos de 2 minutos.

Advertencia: Deseche el paquete de baterías viejo rápida y adecuadamente. No lo queme o entierre (ver "instrucciones de Seguridad de Baterías" en la Página 5 para información adicional sobre el manejo adecuado de baterías).

Si tiene problemas para reemplazar el paquete de baterías, lleve el teléfono a su tienda RadioShack local para asistencia.

Importante: El Sello de Reciclado de Baterías RBRC® certificado por EPA en la batería de Niquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se sacan del servicio en Estados Unidos o Canadá.

El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para localizar las baterías usadas de Ni-Cd en la basura o en la corriente de basura municipal, lo cual puede ser ilegal en su área. Por favor llamar a 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para información sobre el reciclado de baterías de Ni-Cd y restricciones de depósito en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO

Ajuste **PULSO-TONO** para seleccionar el tipo de servicio que utiliza. Si no está seguro de que servicio tiene, realice la siguiente prueba después de haber cargado completamente el paquete de baterías.

1. Ajuste **PULSO/TONO** a **TONO.**

2. Levante el auricular, presione **TALK** y escuche el tono de marcado.

3. Presione cualquier otro número diferente a **0**.
   NOTA: Si su sistema telefónico requiere que usted marque un código de acceso (9, por ejemplo) antes de que marque un número externo, no presione tampoco el código de acceso.

   Si el tono de marcado se detiene, usted tiene un servicio de tonos. Deje a **PULSO/TONO** ajustado a **TONO.**

   Si el tono continua, usted tiene un servicio de pulso. Ajustar el **PULSO/TONO** en **PULSO.**

4. Presione **TALK** o coloque el auricular en la base para colgar.

También puede apagar el timbre. En cualquier momento, excepto durante una llamada, presiones y mantenga presionado **VOL/CID** ▲ o ▼ hasta que el teléfono suene y <TIMBRE APAGADO> aparezca. Cuando coloque el auricular boa arriba en la base, aparecerá <TIMBRE APAGADO>.

Usted aún puede hacer o recibir una llamada aún cuando el timbre esté apagado. Cuando

ENCENDIENDO/ APAGANDO EL TIMBRE DE LA BASE

Para apagar el timbre de la base, ajuste **TIMBRE** en la parte posterior de la base a **APAGADO.** Usted aún puede hacer o recibir llamadas usando este teléfono. Los teléfonos de la misma línea (y el auricular de la contestadora, si está lejos de la base) continúan sonando cuando entra una llamada.

Para encender el timbre de la base, ajuste. TIMBRE a **ENCENDIDO.**

AJUSTANDO EL VOLUMEN/ TONO DEL TIMBRE DEL AURICULAR

Usted puede seleccionar uno de cuatro diferentes tonos/ volúmenes en el auricular. En cualquier momento, excepto durante una llamada, presiones repetidamente **VOLUMEN** ▲ o ▼ para elegir el timbre deseado. Cada vez que usted presiones **VOL/CID** ▲ o ▼. el teléfono suena con el tono elegido y aparecerán TIMBRE A ALTO, TIMBRE B BAJO, TIMBRE A ALTO, TIMBRE B BAJO.
tiene una llamada entrante, cualquier otro teléfono conectado en la misma línea suena y aparece LLAMADA ENTRANTE.

Para encender el timbre nuevamente, presione simplemente **VOL/CID** ▲ o ▼. El timbre se reestablece a TIMBRE A ALTO.

AJUSTANDO EL NÚMERO DE TIMBRES

Ajuste el **TIEMPO DEL TIMBRE** en la parte lateral de la base a 3, 5, o TS para elegir qué tanto tiempo espera la contestadora para contestar una llamada (3 timbres, 5 timbres o ahorrador de tarifas).

Nota: Si usted planea revisar sus mensajes por larga distancia, ajuste el **TIEMPO del TIMBRE** a **TS** (ver "Usando el Ahorrador de Tarifas" en la Página 27).

AJUSTANDO EL DÍA/ HORA

Usted debe ajustar el día de la semana y la hora de tal manera que el sistema de contestadora pueda registrar la fecha y hora correctas de cada mensaje.

Nota: Introduzca cada tecla presionando en menos de 2 minutos. De otra manera la contestadora sale del proceso de ajuste de hora y usted debe empezar de nuevo con el paso 1.

1. Mantenga presionando **RELOJ** en la base hasta que el sistema de contestadora suene. La contestadora anuncia el día fijado de la semana y muestra el número del día (0 para Domingo, 1 para Lunes, etc.).
2. Para cambiar el día, presione repetidamente **SALTAR** en la base para mover hacia delante o **REPETIR** en la base para moverse hacia atrás hasta que aparezca el día correcto, después presione **RELOJ.** La contestadora anunciará la hora.
3. Para cambiar la hora, presione repetidamente **SALTAR** o **REPETIR** hasta que aparezca la hora correcta, después presione **RELOJ**. La contestadora anuncia los minutos.
4. Para cambiar los minutos, presione repetidamente **SALTAR** o **REPETIR** hasta que aparezca el minuto correcto, después presione **RELOJ**. La contestadora anuncia "AM" o "PM", y aparecerán **A** o **P.**
5. Para cambiar entre AM y PM, presione SALTAR o REPETIR y después presione RELOJ. La contestadora sonará y anuncia el día y la hora.

Para revisar el día y la hora, presione RELOJ. La contestadora anuncia el día y la hora fijadas.

Nota: Si falla la energía, el reloj mantiene la hora real. Cuando la energía se reestablece, vuelve a contar desde el momento en que la energía falló.

AJUSTANDO EL AUTOPARLANTE

Su teléfono está preestablecido de tal manera que usted presione **TALK** para contestar una llamada. Con el autoparlante encendido, usted puede contestar con solo levantar el auricular de la base, o si el auricular esta lejos de la base, al presionar cualquier tecla.

Siga estos pasos para encender o apagar el autoparlante.

1. Levante el auricular y presione **FUNC**. Aparecerá el menú fijado del ID de llamadas en la pantalla con auto parlante seleccionado.
2. Presione **SELECT/CH** para cambiar el auto parlante. Aparecerán **ENCENDIDO** o **APAGADO** indicando el ajuste elegido.
3. Para depurar la pantalla cuando termine, presione **FUNC** o regrese el auricular a la base.

ENCENDIENDO/ APÁGANDO EL ID DE LLAMADAS / LLAMADA EN ESPERA

Si usted tiene el servicio de Llamada en Espera e ID de Llamadas, usted puede ajustar el sistema de contestadora para mostrar la información del ID de llamadas para una llamada entrante aún cuando usted esté en el teléfono.

Siga estos pasos para encender o apagar el ID de llamadas / llamada en espera.

1. Levante el auricular y presione **FUNC.**
2. Presione **2** o **VOL/CID** ▲ o ▼ para elegir **CIDCW**
3. Presione **SELECT/CH** para cambiar el ajuste de ID de llamadas / Llamada en espera. Aparecerá **Encendido, Apagado** u **Opt.**
4. Presione **FUNC** o regrese el auricular a la base para guardar los nuevos ajustes.

Nota: **Opt** le permite usar opciones avanzadas del ID de llamadas / Llamada en espera (ver " Servicio de Opciones de Llamada en Espera").

GUARDANDO SU CLAVE DE MARCACIÓN

Usted puede almacenar su clave de marcación en el registro de ID de llamadas del teléfono, de tal manera que no muestre (o marque) la clave de marcación si la llamada entrante es de su misma área. Si necesita marcar la clave de marcación (o guardarla en al memoria), usted puede añadirla más adelante. Ver "Añadiendo / Eliminando la Clave de Marcación" en la página 22.

Nota: Si su área de marcación requiere marcar 10 dígitos incluyendo la clave de marcación, no introduzca la clave de marcación, pero deje esa opción en blanco.

Siga estos pasos para guardar su clave de marcación:

1. Levante el auricular y presione **FUNC.**
2. Presione **3** o **VOL/CID** ▲ o ▼ dos veces para elegir **Clave de Marcación**
3. Presione **SELECT/CH** después introduzca su clave de marcación de tres dígitos. Si cometió un error, presione repetidamente ***/TONO/** o #/ para mover el cursor al dígito incorrecto, después introduzca el número correcto.
4. Presione **SELECT/ CH** para guardar la clave de marcación, después presione FUNC o regrese el auricular a la base para limpiar la pantalla.

Nota; Si ya ha sido guardada una clave de marcación, esta aparece en la pantalla. Para eliminar la clave de marcación, presione **SELECT/CH**, presione **DEL** tres veces, después introduzca su clave de marcación. O, usted puede usar ***/TONO/** o #/ para mover el cursor y editar la clave de marcación.

☐ *Operación del Teléfono*

Para realizar una llamada, levante el auricular de la base y presione **TALK (HABLAR).** Aparecerán **Talk** y el volumen actual (ver "Ajustando el Volumen del Auricular") en la pantalla del auricular, y el indicador de CARGA/ EN USO en la base se iluminarán. El número se muestra en el auricular mientras va marcando, después (de unos segundos) el tiempo transcurrido de la llamada se muestra.

Nota: Usted puede también marcar el número antes de presionar **TALK**. Si usted comete un error, presione repetidamente **DEL (Borrar)** para borrar la entrada errónea, después el número correcto. También puede mantener oprimido **DEL** por más de un segundo para eliminar el número completo.

Cuando recibe una llamada, aparece **Llamada Entrante** en la pantalla. Para contestarla, levante el auricular de la base y presione **TALK**. si está encendido el autoparlante, solo levante el auricular de la base o presione cualquier tecla.

Para terminar la llamada, coloque el auricular en la base o presione **TALK.**

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL AURICULAR.

Para ajustar el volumen que usted escucha a través del auricular durante una llamada, presione **VOL/CID** ▲ o ▼ hasta que alcance el nivel deseado. Aparecerá **Volumen Máximo, Volumen Alto, Volumen Medio** o **Volumen Bajo**

El volumen ajustado se mantiene aún cuando haya colgado.

Nota: Cuando usted presiona **VOL/CID** ▲ mientras que el volumen está al máximo o **VOL/CID** ▼ cuando el volumen es bajo, el auricular suena por tres veces y el ajuste no cambia.

SELECCIONANDO EL CANAL

El teléfono escanea 35 canales (frecuencias pares usadas entre la base y el auricular) y elige automáticamente un canal claro cada vez que realiza o recibe una llamada.

Si usted oye otra conversación o ruido excesivo durante una llamada, presione **SELECT/CH** para seleccionar un diferente canal. La pantalla muestra **Scanning**.

Nota: Si el auricular está muy lejos de la base, el canal puede no cambiar. Acérquese a la base e inténtelo de nuevo.

CAMBIANDO ENTRE EL AURICULAR Y EL ALTAVOZ

Para cambiar el altavoz mientras está usando el auricular, presione **SPEAKER** en la base. Cuando usted oye la conversación en el altavoz, presione **TALK** en el auricular.

Para cambiar el auricular mientras está usando el altavoz, levante el auricular de la base. Si el auricular está lejos de la base; presione **TALK** y después **SPEAKER.**

USANDO EL AURICULAR Y EL ALTAVOZ.

Si alguien más está usando el altavoz, presione **TALK** en el auricular para unirse a la conversación. Si alguien más está usando el auricular, presione **SPEAKER** en la base para unirse a la conversación.

Durante la llamada, una persona puede colgar y dejar que la llamada continue. O bien, ambas personas pueden colgar para terminar la llamada.

Nota; Si usted oye un ruido alto en al altavoz de la base, el auricular y la base están muy juntos.

USANDO EL MODO DE FLASH

El **FLASH** proporciona el equivalente electrónico de una señal de enganche para el servicio especial de teléfono como es la Llamada en Espera.

Por ejemplo, si usted tiene Llamada en Espera, presionar **FLASH** para tomar la llamada entrante sin desconectarse de la llamada actual. Presionar **FLASH** nuevamente para regresar a la primer llamada.

Nota: si no tiene servicios especiales, al presionar **FLASH** se puede desconectar de la llamada actual.

USANDO EL REMARCADO

Para marcar rápidamente el último número marcado, levante el auricular y presione repetidamente **HABLAR** hasta que aparezca el número deseado en la pantalla y después presione **TALK**.

Notas:

- La memoria de remarcado conserva hasta 32 dígitos, de tal manera que usted pueda marcar una llamada de larga distancia, así como números locales.
- La memoria remarcada también puede almacenar entradas de tono y pausa (ver "Usando Servicios de Tono en una Línea de Pulso" e "Introduciendo una Pausa " en Página 19).

USANDO SERVICIOS DE TONOS EN UNA LÍNEA DE PULSO

Algunos servicios especiales, tales como banca por teléfono, requieren señales de tono. Si usted tiene servicio de pulso, usted puede utilizar estos servicios especiales de tono siguiendo los siguientes pasos.

1. Asegúrese que **PULSO/TONO** esté en **PULSO.**
2. Marque el número principal del servicio. Cuando el servicio conteste, presione ∗**/TONO/** en el auricular. Cualquier número adicional que marque será enviado como señales de tono. Cuando cuelgue, el teléfono automáticamente se reestablecerá al marcado de pulso.

LOCALIZANDO

Para localizar a una persona que tenga el auricular o para localizar el auricular, presionar **LOCALIZAR** en la base. El auricular suena durante aproximadamente 15 segundos y la pantalla muestra **Localizando**. Para encontrar el auricular con un sonido continuo, presione y mantenga **LOCALIZAR** por más de 2 segundos. El auricular suena por un minuto. Presione cualquier tecla en el auricular o en la base para silenciarlo pronto.

UTILIZANDO UN AUDIFONO

Usted puede hablar con la comodidad de manos libres usando un audifono opcional que tiene un enchufe de 3/32 pulgadas (2.5 mm). Contactar a su tienda RadioShack local para que le indique el audifono adecuado para su auricular.

Para conectar el audifono, abra la cubierta de hule en un lado del auricular, después inserte el enchufe del audífono en la clavija.

Notas:

- Conectando un audífono se desconecta el auricular y el micrófono.

- **VOL/CID** ▲ o ▼ en el auricular también controla el volumen del audífono.
- Si usted coloca el auricular en la base para recargarlo mientras que el audífono está conectado, asegúrese de que se ajuste apropiadamente con el auricular.

Con un auricular conectado, usted hace o contesta llamadas normalmente usando las teclas en el auricular.

Usted puede usar un detentor de auricular (disponible en su tienda RadioShack local) para colocar el auricular en su cinturón para mayor conveniencia.

cuando termine de usar el audífono, desconéctelo del auricular y cierre la cubierta de plastico para proteger la clavija.

DISCADO DE MEMORIAS.

Usted puede almacenar hasta 20 números de teléfono y nombres en la memoria, después marque un número guardado introduciendo su número de ubicación en la memoria.

Cada número almacenado puede ser de hasta 20 dígitos, y cada nombre puede ser de hasta 13 caracteres.

Guardando un Nombre y Número en la memoria

.

Notas:

- Cuando esté guardando un número en al memoria, un tono de error suena y el teléfono sale del proceso de almacenamiento si espera más de 20 segundos entre cada presión de tecla.
- Si recibe una llamada durante la introducción de memoria, el teléfono se sale del proceso de guardado.

1. Levante el auricular.
2. Presione el botón de **MEM** hasta que aparezca **Almacenamiento de Memoria** y una lista de posiciones.
3. Presione los números adecuados (01-20) para elegir la ubicación de memoria adecuado de dos dígitos. Preceder de número de ubicación de un solo dígito con un 0, como 01, 02, o 03.
4. Presione **SELECT/CH**. Aparecerá **Nombre Almacenado.** Si no quiere introducir un nombre, saltar al paso 6.
5. Para introducir un nombre, utilice las teclas numéricas.

Referirse a las letras en las teclas numéricas para elegir la letra deseada. Presione la tecla una vez para la primera letra en el caso superior, presione dos veces para la segunda letra en el caso superior , etc. Para introducir una letra, presione la tecla cuatro veces (o cinco veces) para mostrar la primera letra en el caso inferior, cinco veces (o seis veces) para la segunda letra de caso inferior, etc.

Por ejemplo, para introducir el nombre John: presione 5 una vez; caso superior aparece J. Después presione 6 seis veces; caso inferior aparece o. Presione 4 cinco veces; caso inferior aparece h. Presione 6 cinco veces; caso inferior aparece n.

Para introducir dos letras de la misma tecla en una línea, presione #/ para mover el cursor a la siguiente posición.

Por ejemplo, para introducir AB, presionar 2; aparece A. Después presione #/ para mover el cursor a la siguiente posición, después presione 2 dos veces para que aparezca B.

Para introducir un espacio, presione #/ dos veces sin introducir ningún carácter.

Para introducir un número presione repetidamente la tecla numérica correspondiente hasta que aparezca el número

Para introducir un carácter especial, presione 0. cada vez que usted presione 0, aparecen los siguientes caracteres en este orden:

- & {} (espacio) 0

Si comete un error, presione */TONO/ o #/ para mover el cursor sobre el error, presione **DEL**, después introduzca el carácter correcto. PAra borrar todos los caracteres, mantenga oprimido **DEL** durante por lo menos 1 segundo.

6. Presione **SELECT/CH** y aparecerá **Almacenamiento de Números**.
7. Introduzca el número de teléfono y cualquier entrada de tono o pausa (ver "Usando Servicios de Tono en una Línea de Pulso" en la Página 17 e "Introduciendo una Pausa").
8. Presione **SELECT/CH.** El teléfono suena y aparece **Guardado en** Memoria (nn es el número de ubicación en la memoria).
   Después de 32 segundos, aparece **Memoria Guardada**. Repetir los pasos 3-8 para guardar más números.

9. Cuando haya terminado, presione **MEM.**

Nota: Para reemplazar un número almacenado, almacenar uno en su lugar.

Editando o Eliminando un Número en la Memoria

Siga estos pasos para editar o eliminar un número en la memoria.

1. Levante el auricular.
2. Presione el botón de **MEM** hasta que aparezca **Almacenamiento de Memoria** y una lista de posiciones en la pantalla.
3. Elija la ubicación de memoria (01-20) presionando un número o presionando repetidamente el adecuado de **VOL/CID** ▲ o ▼**.**
4. Presione **SELECT/CH**. Aparecerá un menú con las siguientes tres opciones. Presione **VOL/CID** ▲ o ▼ para marcar la opción deseada, después presione **SELECT/CH** para elegirlo.

Editando Memoria - Editar el registro como se indica en los Pasos 4- 8 de "Almacenando un Nombre y un Número en la Memoria en la Página 18.

Eliminando Memoria- La pantalla muestra rápidamente que usted confirme la eliminación. Mueva el cursor a **Sí** , después presione **SELECT/CH** o **DEL.** El teléfono suena y aparece **Memoria Eliminada.**

Ir atrás- Regresa a la lista de números de memoria.

Introduciendo una Pausa

En algunos sistemas telefónicos, usted debe marcar un código de acceso (9 por ejemplo) y esperar por un segundo tono de marcado antes de que pueda marcar un número externo. Usted puede guardar el código de acceso con el número telefónico. Sin embargo, debe también guardar una pausa después del código de acceso para permitir que el tiempo en que la línea externa se conecta. Para hacer esto, presionar **REMARCAR** para introducir una pausa de 2 segundos después de introducir el código de acceso. Para una pausa más larga, presionar nuevamente **REMARCAR.**

Revisando Números de Memoria

Para revisar sus números de memeoria, presione **MEM**. La lsita de la ubicación de números de memoria (01-20) aparece con el nombre guardado con cada número (o **<Memoria>** si no almacenó un nombre).

Para ver los números de teléfono guardados, presione #/ . una flecha del lado derecho del número significa que es mayor a 14 dígitos. Presione #/ nuevamente para ver el resto de los números. Presione */TONO/ para regresar a la pantalla de nombres.

Para salir de la lista de números de memoria, presione **MEM.**

Para ver un nombre y teléfono almacenado al mismo tiempo, presione **SELCT/CH** cuando el cursor esté en una posición de la memoria. Para salir de esta pantalla, presione **DEL** hasta que la pantalla se borre.

Marcando un Número de Memoria

Para marcar un número almacenado en la memoria, levante el auricular y presione **MEM.** Aparece de posición de número de memorias. Seleccione una posición de memoria **(1 – 20)** presionando el número, o presione repetidamente **VOL/CID,** ▲ o ▼**,** después presione **TALK.**

Usted también puede marcar una memoria después de marcar **TALK**. Presione **MEM**, después ingrese un aposición de memoria.

Marcando Enlaces de Números de Servicio

Para marcar rápidamente a números de servicios especiales (como banco por teléfono), guardar cada grupo de números en su propio lugar dentro de la memoria.

Marcar primero el número principal del servicio. Después, en el lugar adecuado en la llamada, presionar **MEM**, después introducir el número de ubicación en la memoria para los números adicionales almacenados.

Probando Números de Emergencia Almacenado

Si usted guarda el número de un servicio de emergencia (policía, bomberos, ambulancia) y desea probar el número guardado, haga la llamada de prueba durante horas muy tarde o en la mañana muy temprano para evitar periodos de demanda pico. También, permanecer en la línea para explicar el motivo de la llamada.

☐ *Operación de Identificador de Llamadas*

El servicio de identificación de llamadas es proporcionado por su compañía telefónica. Cuando usted contrata este servicio, la compañía telefónica manda información respecto a la llamada, así como también la hora y fecha, de la llamada entre el primer y segundo timbre.

El sistema de contestadora muestra esta información después del segundo timbre, y almacena hasta 50 registros para poder revisarlos posteriormente. También muestra si la información de la persona que está llamando no está disponible o si esta información fue bloqueada por la persona que llama (ver "Mensajes de Identificador de Llamadas).

Si usted se suscribe a llamada en espera con identificador de llamadas, escuchará a través del auricular un tono cuando entre una llamada, entonces el registro del identificador de llamadas aparece. Si usted quiere contestar la llamada entrante, presione FLASH. Para terminar la conversación previa, presione FLASH nuevamente

Si la memoria del identificador de llamadas se llena, cualquier llamada nueva remplaza a la llamada más vieja.

OPCIONES DEL SERVICIO DE LLAMADA EN ESPERA

Usted también puede subscribirse al servicio de opciones de llamada en espera de su Compañía Telefónica. Este servicio le proporciona mas opciones en como manejar una segunda llamada cuando está al teléfono. Usted puede cambiar entre las personas que llaman, tener una llamada de 3 vías con ambas personas que llaman, o tomar la segunda llamada con in mensaje pregrabado sugiriéndole permanecer en la línea.
Antes que pueda utilizar el Servicio de Opciones de Llamada en Espera, usted deberá

- Subscribirse al Servicio de Opciones de llamada en espera de su compañía telefónica.

- Ajuste la característica de Identificador de llamadas / llamada en espera a Opc. (Ver "Encendiendo y Apagando el Identificador de Llamadas / llamada en espera" en la Página 14).

Utilizando las Opciones de Llamada en Espera

Nota: Sonará un tono de error u se saldrá del menú del teléfono si espera más de 20 segundos entre presionar cada tecla.

Usted escuchará un bip suave cuando entre una llamada mientras usted está al teléfono. La pantalla muestra el nombre y número de la persona que llama.

Siga los siguientes pasos para utilizar los Servicios de Opción de Llamada en Espera

1. Presione **FUNC**. Aparecerá una lista de varias opciones, aparecerá al principio REG NTE I E PERA.

2. Presione repetidamente **VOL/CID** ▼para desplazarse a través de la lista de opciones. Usted puede también presionar el número de la opción deseada.

3. Seleccione una de las siguientes opciones, después presione **SELECT/CH.**

REG NTE I E PERA O PRE IONE **–** una persona que espera escuchará un mensaje pregrabado indicando que deberá ser breve y lo pone en espera. Aparece después LLAMADA EN E PERA.

IGA E E T O PADO O PRE IONE **–** un mensaje pregrabado informa que no puede tomar llamadas y que la función de llamad en espera está aparece PADO.

ONTE TAR OLGAR O PRE IONE **–** Desconecta la primera llamada u conecta la llamada nueva, aparece ONTE TAR OLGAR .
ON EREN IA O PRE IONE OLGAR LTIMA O PRE IONE son opciones que puede utilizar únicamente durante una llamad de conferencia (ver "Utilizando Llamadas de Conferencia).

Utilizando la Solicitud de Espera

Cuando selecciona REG NTE I E PERA, usted también puede utilizar más opciones.

1. Si decide que no puede terminar la primera conversación, y no desea seguir con la segunda llamada en espera, presione **FUNC**, después presione repetidamente **VOL/CID** ▼ para desplazarse hasta que diga E T O PADO **o presione 2.** Para informa a la segunda persona que está muy ocupado para tomar la llamada.

   Presione **SELECT/CH.**

2. Su usted decide que quiere tomar la segunda llamada y terminar la primera llamada, desplace hasta que aparezca ONTE TAR OLGAR **o presione 3.**
   Presione **SELECT/CH.**

3. Si usted decide incluir la segunda llamada con la primera, deslice hasta ON EREN IA **o presione 4.**

   Presione **SELECT/CH.**

Utilizando la Conferencia

Usted puede comenzar una llamada tan pronto como reciba la segunda llamada, o después que la llamada haya sido puesta en espera por un tiempo (ver "Pregunte si puede Esperar"). Una vez que haya establecido la llamada de conferencia, usted puede terminar en cualquier momento colgando una de las llamada.

OLGAR RIMERO **–** cuelgue la primera llamada u continúe con la segunda llamada.

ELG E LA LTIMA LLAMADA – Cuelgue la segunda llamada y continúe con la primera llamada

Siga estos pasos para colgar una de las llamadas.

1. Presione **FUNC.**

2. Presione repetidamente **VOL/CID** ▼para desplazarse a OLGAR LA RIMERA (o PRE IONE) o ELG E LA LTIMA (o PRE IONE) para colgar la llamada deseada.

3. Presione **SELECT/CH.** y aparecerá LLAMADA OLGADA.

REVISANDO LOS REGISTROS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para revisar el contenido de cada registro de identificador de llamadas, levante el auricular, presione **CID** para llamar el número de registros. Luego presione repetidamente **VOL/CID** ▼ para desplazar los registros desde el más viejo hasta lemas nuevo. Para desplazar rápidamente mantenga presionado **VOL/CID** o ▲ o ▼**.**

Cuando haya desplazado el último registro, el número total de registros aparecerá, luego el primer registro. Cuando usted desplace el último registro, aparecerá el número total de registros, luego el último registro.

La línea superior de cad registro muestra la fecha, hora y número de llamadas de ese número. La segunda línea muestra el nombre de la persona que llama y la tercera línea muestra el número telefónico de la persona que llama.

Para salir de la pantalla de Identificador de llamadas, presione **CID.**

MENSAJES DEL IDENTIFICAADOR DE LLAMADAS

Pantalla	Descripción
E 0 TOTAL	Muestra el número de registros nuevos de Identificador de Llamadas (registros que no ha revisado aún) y el número total de registros.
OMBRE RI ADO MERO RI ADO	La persona que llamó ha bloqueado la información de Identificador de Llamadas y no se envió.
OMBRE DE ONO IDO MERO DE ONO IDO	La persona que llama no cuenta con el servicio de identificador de llamadas
ATO IN OMPLETO	Aparece si hubo algún error durante la transmisión de datos de identificación de llamadas. Fallas eléctricas menores pueden afectar la información. Errores ocasionales son normales. Si el teléfono muestra **Datos Incompletos** frecuentemente, contacte a su compañía telefónica a su tienda RadioShack para asistencia.

AÑADIENDO O BORRANDO LA CLAVE DE MARCACIÓN

Cuando la clave de marcación de la llamada recibida es la misma que la que usted almacenó (ver "Almacenando la Clave de Marcación" en la Página 15), el Identificador no muestra la clave de marcación. Si es diferente si muestra la clave.

Sin embargo, usted puede añadir o borrar la clave en la pantalla, con el registro en la pantalla, presione 3 para añadir p borrar la clave. Presione 3 nuevamente borra o añade la clave de marcación.

Cuando usted marca el número almacenado, el sistema de contestadora marca o almacena el número como aparece en la pantalla.

MARCANDO NÚMEROS DESDE UN REGISTRO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para marcar un número local almacenado en el registro del identificador (ver "Revisando los registros del Identificador" Página 22), llame el registro, presione **TALK.** Si es una llamada de larga distancia, presione **1, (**aparece 1 antes del número en pantalla) antes de presionar **TALK.** Si desea agregar o borrar la clave de marcación presione **3** antes de presionar **TALK**.

Nota: si un registro no tiene un número almacenado (si fue bloqueado por la persona que llama, por ejemplo) no podrá marcar desde ese registro.

ALMACENANDO UN REGISTRO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS A LA MEMORIA

1. Presione **CID** después **VOL/CID** o ▲ o ▼ para llamar el registro que quiere almacenar.

   Si quiere añadir o borrar la clave, marque 3.

   Si es una llamada de largad distancia, presione 1.

2. Presione **MEM** y aparecerá ELE IONE Bi A i N**.**

3. Seleccione la posición de le memoria (01-20) presionando un número o presionando repetidamente **VOL/CID** o ▲ o ▼, después presione **SELCT/CH.**

Si la posición seleccionada está vacía, el teléfono emite un bip para confirmar que el registro ha sido almacenado.

Si existe un registro en la posición, aparece EEMPLA AR EMORIA**?**, pidiendo que confirme la acción,. Mueva el cursor a **Si** o **No** presione después **SELECT/CH.**

BORRANDO REGISTROS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADA.

Usted puede borrar los registros del identificador de llamadas, individualmente o todos a la vez.

Siga los siguientes pasos para borrar un registro de Identificador de llamadas.

1. Presione **CID,** después ▲ o ▼ **para llamar el registro que desea borrar.**

2. Presione **DEL**, aparecerá BORRAR EN ANE**?** Pidiendo confirmar la acción.

3. Mueva el cursor a i**,** después presione **SELCT/CH** o **DEL**. El teléfono emitirá un bip indicando que el registro ha sido borrado.

Siga los siguientes pasos para borrar todos los registros.

1. Presione **CID** para que aparezca el número total de registros.

2. Presione **DEL**, aparecerla BORRAR TODO **?** Pidiendo confirmar la acción.

3. Mueva el cursor a i , luego presione **SELECT/CH** o **DEL.** El teléfono emitirá un bip y aparecerá TOTAL **,** indicando que los registros fueron borrados.

☐ *Operación de Sistema Contestador de Llamadas.*

AJUSTANDO EL TIEMPO DE GRABADO.

Ajuste **REC TIME** a **1, 4,** o **ANN** para determinar como registrará los mensajes el sistema.

1 – el sistema de contestado ejecuta un mensaje de salida y permite dejar un mensaje de 1 minuto.

4 – el sistema de contestado ejecuta un mensaje de salida y permite dejar un mensaje de 4 minutos.

ANN (Anuncio únicamente) – el sistema de contestado ejecuta el mensaje de salida, pero no permite dejar un mensaje.

SELECCIONANDO EL MENSAJE DE SALIDA

El sistema de contestado, tiene dos mensajes pregrabado. Uno pide dejar un mensaje "Hola, no hay nadie disponible para tomar su llamada, por favor deje su mensaje después del tono" El sistema utiliza este mensaje cuando **REC TIME** está ajustado en 1 o 4 (ver " Ajustando el Tiempo de Grabado").

El otro es simplemente un mensaje anunciando y no permite dejar un mensaje "Hola, no hay nadie disponible para tomar su llamada" el sistema ejecuta este mensaje cuando está ajustado en **ANN** (Anuncio únicamente).

Usted también puede grabar su propio mensaje (Ver " Grabando/Borrando el Mensaje de Salida"). Cuando usted graba su mensaje de salida, el sistema utiliza los ajustes de **REC TIME**.

Para Cambiar entre su mensaje y el mensaje preestablecido, presione **OGM**. Cuado comience a ejecutarse el mensaje de salida, presione **OGM** nuevamente. El sistema cambia al otro mensaje y lo ejecuta.

GRABANDO/BORRANDO UN MENSAJE DE SALIDA

Para registrar su mensaje de salida (hasta 30 segundos de duración) presione **OGM** hasta que el sistema emita un bip y aparezca - -. Cuando termine su mensaje, presione **PLAY/STOP** o **OGM**. El sistema ejecutará su mensaje.

Para borrar su mensaje de salida y utilizar el mensaje pregrabado del sistema, presione **OGM** hasta que el sistema emita un bip. Presione nuevamente **OGM** después de dos segundos.

AJUSTANDO EL SISTEMA PARA QUE CONTESTE LLAMADAS

Para ajustar el teléfono para que conteste llamadas, presione **CONTESTAR.** Si el teléfono está ajustado para grabar un mensaje (ver "Ajuste de Tiempo de Grabado"), ejecutará el mensaje de salida y mostrará el número de mensajes grabados. Si el teléfono esta ajustado únicamente para anuncios, ejecuta el mensaje de salida, y aparece **A**.

Para seleccionar que el teléfono no conteste las llamadas, presione **CONTESTAR**. El teléfono anunciará "Contestar apagado" y el contador de mensajes se apagará.

SELECCIONANDO LLAMADAS

Usted puede permitir que el teléfono conteste llamadas por usted mientras usted escucha el mensaje dejado a través del altavoz de la base. Si decide contestar la llamada, presione el **ALTAVOZ** para contestar utilizando el altavoz, para utilizar el auricular, presione **TALK**, si el auricular está en la base, simplemente levántelo. (presione **Talk** si la función de auto contestado no está activada) También puede tomar un teléfono de la misma línea esto detendrá la contestadora y la prepara para la siguiente llamada.

GRABANDO MENSAJES DE ENTRADA

Después de que el teléfono contesta una llamada, ejecuta el mensaje de salida, suena y graba el mensaje.

Cada mensaje entrante puede ser de 1 a 4 minutos de duración, dependiendo en como ajuste el **TIEMPO DE GRABADO** (ver "Ajustando el Tiempo de Grabado" en la Página 24). El tiempo máximo de grabado del teléfono es de 18 minutos o 59 mensajes.

Nota: cuando el teléfono recibe una llamada en una línea mientras está contestando otra llamada, contesta la última llamada después de contestar la primera llamada.

El teléfono para de grabar y regresa a contestar la siguiente llamada cuando:

- La persona llamando cuelga el teléfono
- Se alcanza la duración máxima del mensaje
- El teléfono detecta una señal ocupada o mas de 7 segundos de silencio
- Contesta la llamada en cualquier teléfono de la misma línea.

Nota: Cuando la memoria de mensajes del teléfono esta llena, aparece **FL** en albos contadores de mensajes y el teléfono anuncia " No hay tiempo restante", al intentar operarlo.

GRABANDO UN RECORDATORIO

Un recordatorio es un mensaje que puede grabar en el teléfono, para usted mismo o para otras personas en su hogar u oficina, el teléfono almacena recordatorios como mensajes de entrada en la línea seleccionada (ver "Ejecutando Mensajes "en la Página 26).

Para grabar un recordatorio, presione **MEMO** en la base hasta que el teléfono suene y aparezca - - en la ventana de conteo de mensajes, grabe su mensaje. Cuando termine su recordatorio, presione **EJECUTAR /PARAR** o **MEMO.**

Nota: El teléfono no puede grabar un recordatorio menor a dos segundos.

GRABANDO UNA CONVERSANCIÓN

El teléfono le permite grabar ambas partes de una conversación telefónica.

Noticia Importante: En algunas áreas es ilegal grabar una conversación sin el consentimiento de las partes involucradas en la conversación, incluyendo la compañía telefónica. Revise la reglamentación en su parea antes de utilizar la característica de grabado de dos vías.

Para comenzar a grabar una conversación, presione **MEMO** en la base hasta que el teléfono suene aparezca - - en la ventana contadora de mensajes. Para terminar de grabar, presione **EJECUTAR/PARAR** o **MEMO.**

El teléfono almacena una conversación grabada como un mensaje en la línea seleccionada (ver "Ejecutando Mensajes" en la Página 26).

Nota: El sistema no puede grabar una conversación de menos de dos segundos, o una llamada utilizando el altavoz.

EJECUTANDO MENSAJES

Después de que el teléfono ha grabado un mensaje, el contador de mensajes muestra el número total de mensajes almacenados. Si tiene nuevos mensajes, el número parpadeará.

Para ejecutar sus mensajes, presione **EJECUTAR/PARAR**. El teléfono anunciará el número de mensajes nuevos y viejos, después ejecutará los mensajes nuevos. El número de mensaje aparece al ejecutarse cada mensaje, y el teléfono anuncia el día y hora de la llamada al final de cada mensaje.

Para ejecutar todos los mensajes después de ejecutar los mensajes nuevos, presione nuevamente **EJECUTAR/PARAR.**

Para pasar al siguiente mensaje, presione **SALTAR** mientras se ejecuta el mensaje. Si sabe el número de mensaje que desea escuchar, presione **SALTAR** hasta que aparezca el número deseado.

Para ejecutar nuevamente el mensaje actual desde el principio, presione **REPETIR** durante aproximadamente 2 segundos (4 segundos durante la operación remota) después de que el mensaje comience a ejecutarse, el teléfono repetirá el mensaje anterior.

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL SISTMA DE LA CONTESTADORA.

Para ajustar el volumen del altavoz, presione repetidamente ▲ o en la base. El ajuste de volumen va del 1 (más bajo) al 10 (más alto) y aparece en la ventana contadora de mensajes.

BORRANDO MENSAJES

Para borrar el mensaje actual mientras está siendo escuchado, presione **BORRAR**. El teléfono sonará.

Para borrar todos los mensajes de una sola vez, presione **BORRAR** en al base hasta que el teléfono suene y aparezca 0 en la ventana contadora de mensajes.

Nota: No podrá borrar mensajes nuevos (sin ejecutar). Si intenta borrar todos los mensajes de una sola vez, teniendo mensajes nuevos, el teléfono emitirá un sonido largo y borrará únicamente los mensajes viejos.

OPERACIÓN REMOTA

Si se encuentra fuera de su casa u oficina, puede utilizar un teléfono de tonos o de pulso, con un marcador de tonos de bolsillo (disponible en su tienda RadioShack) para ingresar su NIP y realizar cualquiera de los siguientes:

- Ajustar el teléfono para contestar o no llamadas
- Escuchar sus mensajes
- Grabar un nuevo mensaje de salida
- Borrar los mensajes
- Monitorear el cuarto donde se localice el teléfono

Nota: Usted no puede operar remotamente el teléfono utilizando el auricular o cualquier teléfono de la misma línea.

AJUSTANDO EL NIP

El numero de identificación personal de dos dígitos del teléfono(NIP), previene el acceso remoto no autorizado a sus mensajes. El NIP preestablecido es 80. siga el procedimiento para cambiar el NIP a cualquier número del 00 al 99.

Nota: Si presiona **ALTAVOZ** o **EJECUTAR/PARAR** mientras está cambiando el NIP, el sistema se sale del proceso de ajuste de NIP. Comience nuevamente en el Paso 1.

1. Presione **NIP** hasta que suene el teléfono y aparezca 00 en la ventana contadora de mensajes.

2. Presione **SALTAR** para ajustar el primer dígito del NIP hacia arriba o **REPETIR** para ajustarlo hacia abajo. Después presione **NIP.**

3. Presione **SALTAR** o **REPETIR** para ajustar el segundo dígito del NIP, presione NIP. El teléfono mostrará el nievo NIP.

Para revisar si NIP en cualquier momento, presione **NIP**. El **NIP** aparecerá en la ventana contadora de mensajes, y el teléfono lo mostrará.

UTILIZANDO EL AHORRADOR DE TARIFA

Si el **TIEMPO DEL TIMBRE** está ajustado a **T/S** (ahorrador de tarifa), (ver "Ajustando el Número de Timbres" en la Página 14), el teléfono contesta después de dos timbres si tiene nuevos mensajes (que no haya escuchado). Si no hay nuevos mensajes el teléfono contesta después de 4 timbres. Esto le da tiempo de colgar antes de que el teléfono conteste, para evitar cargos de larga distancia innecesarios.

UTILIZANDO COMANDOS REMOTOS

Siga los siguientes pasos para operar el teléfono desde una localidad remota.

Nota: Si espera más de 15 segundos al presionar cada tecla, el teléfono emitirá un sonido largo y colgará.

1. Marque su número telefónico y espere q que conteste el teléfono.

   Si el teléfono no está programado para contestar llamadas, contestará después de 10 timbres y emitirá una serie de ruidos (bip).

2. Cuando comience el mensaje de salida (o el teléfono emita una serie de ruidos (bip), presione la tecla #, ingrese su NIP en un lapso de dos segundos.

Si el NIP es correcto el teléfono mencionará la hora y fecha y el número de mensajes nuevos y viejos- el teléfono ejecutará los mensajes nuevos y sonará cada dos segundos indicando que está listo para recibir comandos.

Notas:

- Si el teléfono no responde, intente ingresando nuevamente su NIP. Si ingresó un NIP incorrecto tres veces, el teléfono suena y se cuelga.

- Cuando el teléfono está en operación remota, detiene todas las funciones de contestar, y la pantalla en la base muestra rC. El teléfono continúa contestando llamada cuando no está en operación remota si no lo ha desactivado.

- La ejecución remota de mensajes de entrada está limitada a 4 minutos. Si tiene más mensajes después de 4 minutos, deberá presionar # 2 nuevamente para escuchar el resto de los mensajes.

- Al utilizar la operación remota, únicamente podrá borrar el mensaje actual al ser escuchado. No puede borrar todos los mensajes almacenados de una sola vez.

- La duración máxima de un recordatorio grabado por operación remota es de 4 minutos.

3. Para utilizar un comando remoto, presione # y (después de 2 segundos) el número del comando que desea.

Presione #, luego:	**Para:**
1	Repetir el mensaje actual
2	Ejecutar mensajes
3	Saltar el mensaje actual
4	Borrar el mensaje actual
5	Detener la ejecución, grabado y monitoreo del cuarto
6	Ajustar el teléfono para contestar llamadas
7	Grabar o parar de grabar un recordatorio
8	Grabar o parar de grabar un mensaje de salida nuevo
9	Ajustar el teléfono para no contestar llamadas
*****	Monitorear el cuarto donde está el teléfono durante 15 segundos

Nota: La operación remota se detiene cuando alguien levanta el auricular o cualquier teléfono de la misma línea.

☐ *Localización de Fallas*

No esperamos que tenga ningún problema con su teléfono, pero si así fuera, las siguientes sugerencias pueden ser útiles.

Problema	Sugerencia
Volumen bajo o ruidos inusuales	Alguien ha descolgado un teléfono de la misma línea. Cuelgue el otro teléfono
Ruido de Interferencia severo	Mantenga el auricular y la base lejos de computadoras, juguetes de control remoto, micrófonos, sistemas de alarma. Intercomunicadores, monitores de cuarto, luces fluorescentes, y aparatos eléctricos.
	Mueva a otro lugar o apague la fuente de interferencia
	Cuelgue y marque nuevamente
El Sistema Contestador de Llamadas no contesta llamadas	Asegúrese que el sistema esté encendido
	Asegúrese que el adaptador de corriente alterna AC esté conectado correctamente
	Revise todas las conexiones telefónicas
El Sistema Contestador no graba los mensajes entrantes	**EL TIEMPO DE GRABADO** está ajustado a **ANN** (anuncio únicamente). Ajuste lo a **1** o 4.
	Borre mensajes si la memoria está llena
El teléfono no opera a una distancia útil desde la base, por que la señal se debilita o aparecen ruidos (el rango del auricular ha disminuido)	Levante la antena a una posición vertical
	Regrese el auricular a la base y recargue la batería si es necesario (ver" Conectando, Cargando, y Reemplazando el paquete de baterías" en la Página 12).
El teléfono no trabaja o trabaja inadecuadamente	Asegúrese de que el cable telefónico de la base y el adaptador de corriente alterna AC estén conectados correctamente. Asegúrese se que la batería del auricular esté cargada
El indicador de **Batería baja** destella cada muy pocos segundos.	Asegúrese que el paquete de baterías esté conectado adecuadamente.

Problema	Sugerencia
Tiene una llamada entrante y no recibe información de Identificación de Llamadas	Permita que el teléfono suene dos veces antes de contestar, ya sí obtenga información de identificación de llamadas
	Asegúrese de que el sistema esté correctamente conectado
	Llame a su compañía telefónica para asegurar que el servicio este activado
Las baterías del auricular no cargan	Revise los contactos en la base y el auricular. Si están sucios límpielos con una goma de lápiz.
	Revise que las baterías estén bien conectadas
	Remplace el paquete de baterías
El auricular no suena ni recibe señal de localización	Levante la antena a una posición vertical
	Ponga el auricular mas cerca de la base
	Mueva el auricular lejos de aparatos eléctricos
	Recargue las baterías
El auricular dejo de trabajar o trabaja inadecuadamente durante una llamada	Mueva el auricular cerca de la base
	Levante la antena de la base a una posición vertical
	Asegúrese de que la batería del auricular esté cargada (si la batería está muy baja, no tiene energía suficiente para encender la pantalla)
	Si la base pierde energía mientras que el auricular está lejos de la base, el código de protección de acceso mudo haber cambiado. Reestablezca la energía a la base, cloque nuevamente el auricular en la base. El indicador CHARGE/IN USE encenderá, indicando que el código se ha establecido nuevamente.
	Revise los contactos en la base y el auricular. Si están sucios límpielos con una goma de lápiz.

Si aún tiene problemas, desconecte el teléfono. Si otros teléfonos funcionan adecuadamente en la misma línea, la falla es el teléfono o la instalación. Si no puede localizar la falla, lleve su teléfono a su tienda local RadioShack para recibir asistencia.

CUIDADO

Mantenga el aparato seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el aparato en ambientes normales de temperatura. Maneje el aparato cuidadosamente. No lo arroje. Mantenga el aparato lejos del polvo, Limpie el aparato ocasionalmente con un trapo para conservarlo como nuevo.

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia. Si el problema afecta a las líneas telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el problema.

Garantía Limitada de un Año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso norma, durante un (1) año a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARÁNTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO EL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DALÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPUEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) rembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso
Fort Wort, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

43-3807 A

UCZZ01735BZ
05A01

Impreso

n
a